


외부 저장장치(NAS, PC, 다른 각테일 오디오 디바이스)의 폴더를 공유 하는 방법

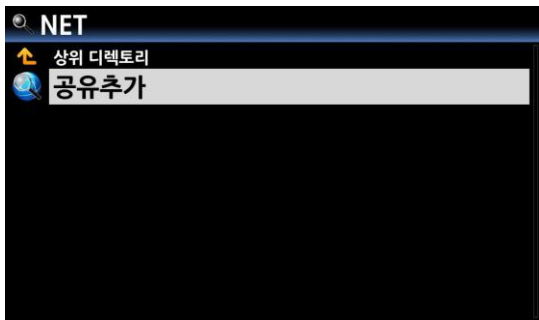

① 브라우저 메뉴에 들어가 'NET'를 클릭 하면 나타나는 좌측의 사진과 같은 '공유추가' 메뉴를 클릭 합니다.



② 커서를 '서버' 칸에 위치 시킨 후 리모컨의 OK 키를 누릅니다.



③ 연결된 서버 리스트가 표시되며, 공유하고자 하는 서버를 선택 클릭 합니다.


※ 만일 원하는 서버가 표시되지 않으면 '패스' 칸에 직접 IP 주소를 입력 합니다. 주소 입력시 USB 키보드를 각테일 오디오에 연결하여 이용 하시기 바랍니다.



④ '패스' 칸에 IP 주소가 표시된 좌측과 같은 창이 나타납니다.



⑤ 커서를 '공유' 칸에 위치 시킨 후 리모컨의 OK 키를 누릅니다.

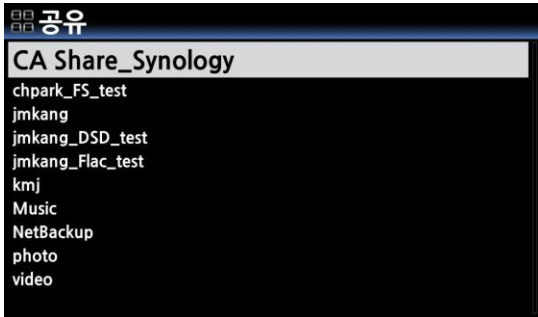

⑥ 공유 서버에 있는 폴더 리스트가 나타나며 여기서 공유를 원하는 폴더를 선택 하여 클릭 합니다.



⑧ 만일 좌측 화면과 같은 인증 필요 메시지 'Requires authentication for Share' 가 표시되면, PC에서 서버에 필요한 설정을 하여 주어야 합니다.

⑨ 공유한 폴더 명칭을 바꾸고 싶으면 '별명' 칸에 입력 하면 됩니다.
 ⑩ 커서를 '확인'에 위치 시키고 Ok 클릭 하면 완료 되며, 공유된 폴더를 'NET'에서 확인 할 수 있습니다.

